

Le matelotage est l'art de travailler les cordes.

Nœud d'arrêt

Demi clé : C'est le nœud qui vient automatiquement sous les doigts. Ce nœud ne sert à rien : il manque de volume pour faire un nœud d'arrêt. Une fois serré et raidi par le sel, il est difficile à défaire. En revanche, pas assez souqué, il se dénoue tout seul.

Nœud de huit : C'est le nœud d'arrêt par excellence : il présente un bon volume, se fait rapidement et se défait sans difficulté, même très serré. Tendance à se défaire si réalisé trop près de l'extrémité du cordage.

Nœud de capucin : C'est le nœud utilisé par les moines pour la corde qui ceinture leur robe de bure. C'est le nœud définitif parfait, il ne risque pas de se défaire tout seul, et offre un important volume.

Nœuds d'assemblage


Nœud plat : C'est le nœud le plus pratique pour réunir deux cordages. Vous saurez que vous avez bien fait ce nœud, si les boucles couissent bien l'une dans l'autre. Le nœud plat est parfois difficile à défaire.

Nœud du chirurgien : C'est en fait un simple dérivé du nœud plat : on ajoute un tour supplémentaire à la première boucle. De cette façon, on augmente les frottements et le nœud est donc plus résistant.

Nœud de pêcheur : Ce nœud, même raidi se défait sans peine en écartant simplement les deux nœuds qui le composent. Pour le réaliser, on juxtapose sur une certaine longueur les deux cordages à rabouter, et l'on fait à l'extrémité de chacun d'eux un demi-nœud autour de l'autre.



Nœud d'amarrage

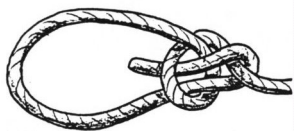

Nœud de chaise : Une boucle qui ne glisse pas. Vous trouverez sur les pontons, un marin qui vous expliquera une histoire d'un serpent ou crocodile, d'un arbre, etc... Pourquoi pas, la marine a ses traditions. Comme il a l'avantage de ne pas serrer, même sous une traction très forte comme par exemple sur un anneau, il est fréquemment utilisé par les navigateurs.

Nœud de jambe de chien : Il raccourcit une corde, ou permet de renforcer une zone abîmée, sans la couper, ni détacher les extrémités.

Nœud de cabestan ou d'amarre est un nœud couramment utilisé en matelotage et en alpinisme.



Nœud de rangement

Lover un cordage : Il faut former des boucles égales dans le vide, la main droite tenant la glène qui se forme ainsi tour après tour. Une fois la glène terminée, on en fait plusieurs fois le tour avec l'extrémité du cordage. On termine par une ganse. Celle-ci vient capeler le sommet de la glène, tirer sur l'extrémité du cordage pour la souquer.